
CORONA

コロナ密閉式石油ストーブ

取扱説明書

正しく使って上手に節約


型 FF-448S · FF-358S

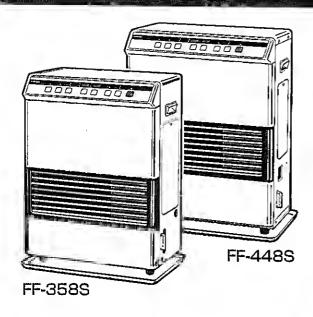

このたびは、コロナ石油ストーブをお買いあげいただき、まことにありがとうございました。 正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

なお、お読みになった後もお使いになる方がい つでも見られる所に「保証書」と共に大切に保 管してください。



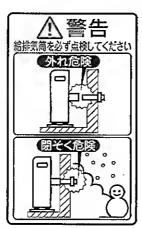

もくじ ■ 特に注意していただきたいこと (安全のために必ずお守りください) --1~3 *灯油の廃棄について ----2 使用する場所 —— 3 各部のなまえ -----4~6 ●外観図・構造図 — ●操作部・表示部 ———— 4 使用前の準備 -----7~8 ●燃料 —— ● 給油 ———— · ●点火前の準備と確認 ———8 5 使用方法 -----9~12 ●点火 ——— 9~10 ●室温の調節 ― ●消火 — 10 ● タイマーの使用方法 -----11~12 ●チャイルドロック -----12 3 日常の点検・手入れ―――14~17 9 定期点検 -----Ⅲ 故障・異常の見分け方と処置方法 ----18 四 保管 (長期間使用しない場合) ----19 15 据付け・移設 -----



特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産へ

の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をし ています。その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して、誤った取り扱い をすると、人が死亡、霊傷を負う可能 性または火災の可能性が想定される内 容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱い をすると、人が傷害を負う可能性や物 的損害の発生が想定される内容を示し ています。

絵表示の例



△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は一般的な注 意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合はガソ リン禁止)が描かれています。




●記号は行為を指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容 (左図の場合は一般的な行 為の指示)が描かれています。

警告(WARNING)

ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用 しないでください。火災の原因になります。

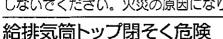

給排気筒トップの周りが雪でふ さがれたまま使用しないでくだ さい。ふさがれているときは、 除雪してください。

また、板などによる「雪囲い」

は給排気の妨げになるのでおやめください。閉そくして いると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。

温風吹出口をふさがない

衣類、紙などで温風吹出口や空気 取入口をふさがないでください。 衣類、紙などでふさぐと、火災の 原因になります。



定期点検の実施


定期的(2年に1回程度)に点検・整備 を受けてください。点検を受けずに 長期間使用し続けると、故障や事故 の原因になり危険です。

点検・整備はお買い求めの販売店や 資格者のいる店に依頼してください。




給排気筒トップには金網などは付けない

給排気筒トップには、虫よけのため の金網などは付けないでください。 給排気の妨げになり、異常燃焼を 起こし排ガスが室内に漏れる可能 性があり危険です。

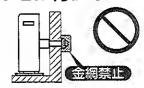

給排気筒(管・ホース)外れ危険

給排気筒 (管・ホース) が外れ たまま使用しないでください。 外れていると運転中に排ガスが 室内に漏れて、危険です。

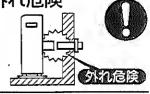

スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用 ボンベなどを温風のあたるとこ {{ [多 ろに放置しないでください。

熱で缶の圧力が上がり、爆発して危険です。

ご自身での据付け・移設工事の厳禁

お客様ご自身による工事は危険

据付け工事は販売店や専門業者 にご依頼ください。(ストープ を移設させる場合も同じです。)



注意(CAUTION)

カーテン、可燃物近接禁止

カーテンや燃えやすいもの を近づけないでください。 火災が発生するおそれがあ ります。

可燃物との離隔距離につい

ては、標準据付図(ビる)22ページ)を参照してください。

電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加え たり、物をのせたりしないで ください。また、電源プラグ を抜くときは、コードを持つ て引き抜かないでください。 火災や感電の原因になります。



対流ファンガードを外しての運転禁止(FF-358Sのみ)


対流ファンガードを外した状態で運転しますと、カーテンなどを巻きこんで火災になるおそれがあります。 また手などふれるとけがをするおそれがあります。



/ 注意(CAUTION)

給排気筒の接続に関する注意

給排気筒の接続は、正しい 位置に接続してください。 誤った接続をすると、異常 燃焼や火災の原因になります。

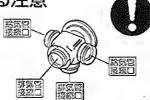

異常時使用禁止

万一異常を感じたときは、使用し ないでください。 異常燃焼のおそれがあります。

すみやかに運転キーを「停止」にし てください。



高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は、高温部 (温風吹出口)、給排気筒トップ に手などふれないでください。 やけどのおそれがあります。



●小さいお子様のいるご家庭では、特に注意してください。

長期間使用しないときは電源プラグを抜く

長期間使用しないときは、電源プラグを抜いて ください。 火災や予想しない事故の原因になります。



電源の接続

●電源は適正配線された単相100Vのコンセント 以外は使用しないでください。 発熱・発火の原因になります。



●電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用・ 他の電気器具とのタコ足配線をしないでください。 発熱・発火の原因になります。

灯油の保管

灯油は、火気、雨水、ごみ、高温および直射日光 をさけた場所に保管してください。 ガソリンなどといっしょに保管しないでください。 誤って使用すると異常燃焼や火災のおそれがあります。



据付け上の注意

- お客様ご自身による工事は危険です。 据付け工事や移設工事は、必ずお買い求めの 販売店に依頼してください。
- ●ストーブおよび給排気筒の据付けについては火災予防 条例、石油燃焼機器の設置基準による規制がありますの で、これに従って据付けてください。
- ●ストーブの固定は、本体固定金具などで、確実に固定し てください。

変質灯油禁止

変質が油(持ち越した灯油)、不続灯油(灯油以外 の油・水・ごみが混入した灯油など)を使用しない でください。異常燃焼や故障のおそれがあります。

温風に直接あたらない

温風に直接長時間あたらない でください。

低温やけどや脱水症状になる おそれがあります。



- ●特にお子様やお年寄り、体の不自由な方が使われるときは、 周囲の人が十分注意してください。アスタール・マント
- ・ 衣類などを乾燥した場合、素材によっては色あせすること があります。これでは、これできる。これなど、これなど

改造使用の禁止


改造して使用しないでください。また、スト ブ本体や給排気筒には床暖房用の熱交換器など を取り付けないでください。

火災や排ガスが室内に漏れる原因となり危険です。



電源プラグは確実に差しこむ

電源プラグはコンセントに根元まで 確実に差しこんでください。(また、 傷んだプラグやゆるんだコンセント は使用しないでください。) 火災の原因になります。

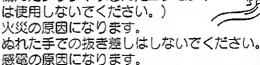

電源プラグのお手入れをする

ときどきは電源プラグを抜き、ほこり(および 金属物)を除去してください。(ほこりがたまる と湿気などで絶縁不良になり)火災の原因になります。




腰をかけたり、物をのせない

腰をかけたり、やかんや花びんなどの物をのせ ないでください。やけどしたり、ストーブが変 形することがあります。また、水が内部に入る と、感電、火災、故障の原因になります。



給排気筒付近の可燃物近接禁止

給排気筒トップの近くに、 灯油や可燃物など引火の おそれのあるものを置か ないでください。 火災のおそれがあります。

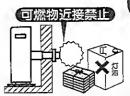


指や異物を入れない

温風吹出口や空気取入口などに指や異物を入れ ないでください。けがや火災の原因になります。



油漏れ確認

油タンク・ゴム製送油管・ 接合部および機器などから の灯油漏れがないことを 核果の上で使用ください。 灯油が漏れていると火災の おそれがあります。

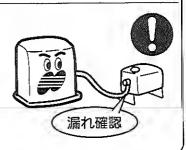

<u>∧</u>注意(CAUTION)


給油時消火

給油は、必ず消火してからおこなってください。 こぼれた灯油はよくふき取ってください。 火災のおそれがあります。



分解修理の禁止

故障・破損したら、使用しないでください。 不完全な修理は、危険です。 お買い求めの販売店に修理 を依頼してください。

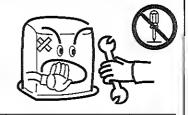

高温部(やけど)に注意

燃焼中や消火直後は、高温部 (グリルの周辺など)、排気筒 (煙突、排気筒トップ、給排気筒トップ)に手などふれないでください。 やけどのおそれがあります。



廃棄するときの注意

ストーブを廃棄処分するときは、定油面器の 灯油を抜き取ってください。(ビデ 15ページ) 灯油が入ったまま廃棄するとリサイクルの際 にあわぬ事故になるむそれがあります。



お願い(NOTICE)

灯油の廃棄

灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店に ご相談ください。

2使用する場所

安全に使用するために

●マントルピースなどには据付けないでください。





- ●標高が1500mを超える高地では使用しないでください。 (空気の濃度が薄いため、燃焼に必要な空気が不足します。) 高地で使用する場合は調整が必要です。(詳しくは、工事 説明書の(高地で使用の場合)をご覧ください。)
- ●温室、飼育室、乾燥室などでは絶対に使用しないでくだ さい。








効果的に使用するために


窓の下や壁面に設置

●外気に接する窓の下や壁面に置くと、冷気がストーブで 暖められ、温風として対流しますので効果的です。

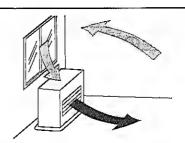


温風の循環を妨げない


- ●温風吹出口の前面に障害物を置かないでください。
 - ●障害物があると、部屋の温度にむらができるばかりでなく、本体 の温度が上昇して危険です。
- ●温風吹出口側の空間を広くとれる場所を選んでください。

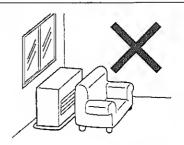


③各部のなまえ


外観図) 〈FF-448S〉

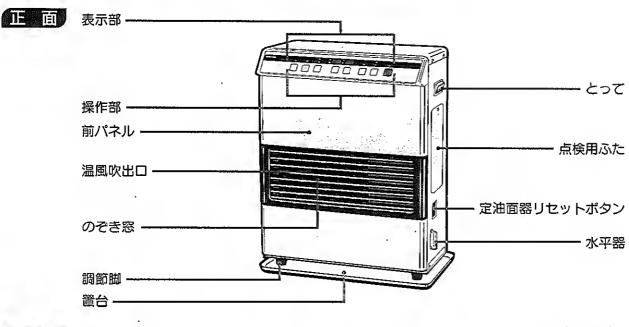


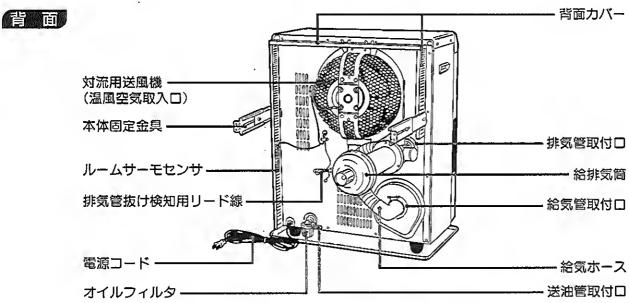


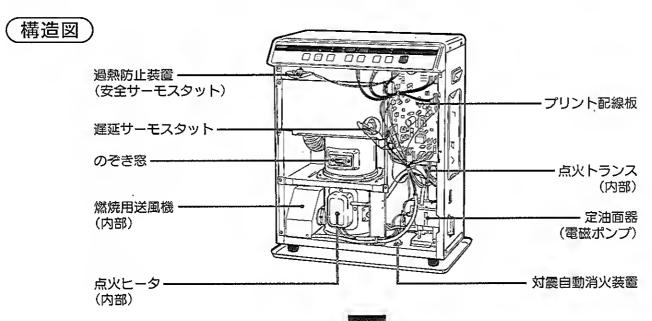


外観図)〈FF-358S〉

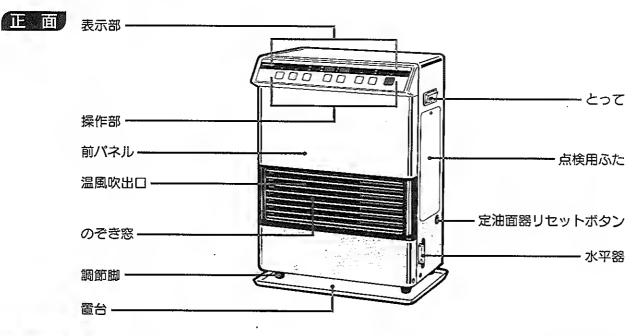

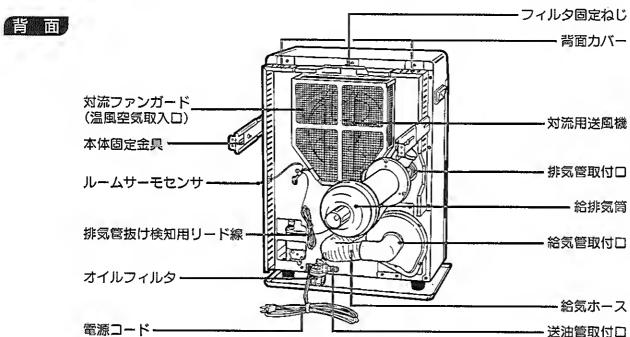

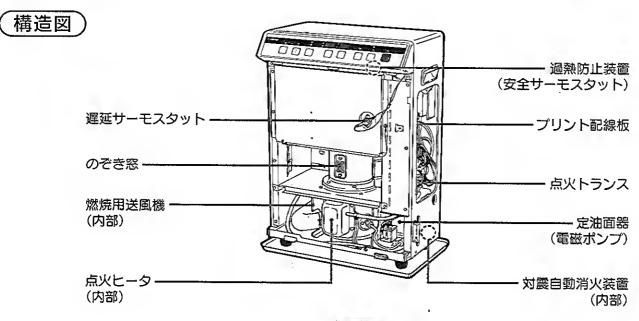

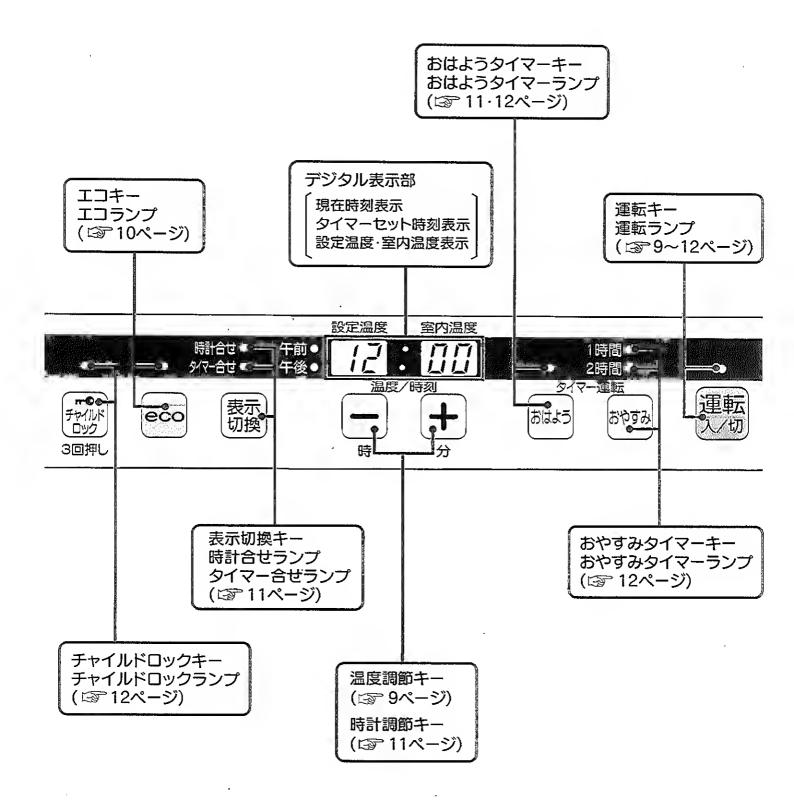

4 使用前の準備

燃料

燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください。

⚠ 警告 | ガソリンなどの揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。 火災の原因になります。



- ↑ 注意 | 変質灯油、不純灯油などは絶対に使用しないでください。
- ↑ 注意 | 灯油は必ず火気・雨水・ごみ・高温および直射日光をさけた場所に保管し てください。



ガソリンなどといっしょに保管しないでください。誤って使用すると異常燃焼や火災のおそれがあります。

灯油とガソリンの見分けかた

指先に燃料をつけ、息をふきかけます。 (火の気のない所でおこなってください。)





灯油はぬれたまま


ガソリンはすぐ乾く

変質灯油・不純灯油とは……

昨シーズンよ り持ち越しの 灯油



長期間日光に

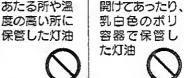









容器のふたが



- 変質したものは、黄色味がかったり、すっぱいにおいがします。
- ●必ず灯油用のポリタンクをお使いください。
- ●灯油はシーズン中に使いきりましょう。

■変質灯油や不純灯油を使用すると、機器の故障の原因になります。

- ●油の程度にもよりますが、燃焼不良をおこしたり、ストーブの損傷を早め、故障の原因になります。
- ●水やごみが送油経路内に流れてみ、燃焼不良や着火不良の原因になります。

■変質灯油や不純灯油を使用したときは…

●お買い求めの販売店または、お近くのコロナお客様ご相談窓口にご連絡ください。



- ●空間は、不純灯油が原因で修理を依頼されたときは、保証期間中でも保証の対象外となります。
 - ●変質灯油の処理でお困りの場合は、灯油をお買い求めの販売店にご相談ください。


給油

給油の手順と注意

- | △ 注意 | 給油は必ず消火してからおこない、こぼれた灯油はよく ふきとってください。火災のおそれがあります。
- ●送油バルブを閉じて給油口ふたを外し市販の給油ポンプで給油し てください。


油量計の針が「満」をさしたら給油をやめてください。 給油後は、給油□にあるストレーナを取り出して、水やごみがた まっていたら掃除してください。

- ●ストレーナを取り付けて、給油口ふたを必ずもとどおり締めてくだ
- ●給油の際は、水・ごみなどを入れないように注意してください。 水・ごみなどは燃焼不良や、ストーブの寿命低下などの原因になります。
- ●給油□ふたは、確実に締めてください。

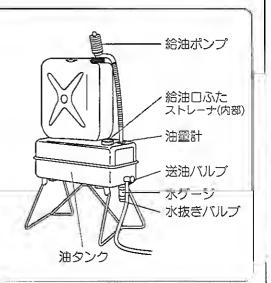

燃料切れの注意と空気抜きの方法

- ●油タンクを空にしないように注意してください。 油タンクを一旦空にしますと、送油経路内に空気がたまり、正常に送油できなくなることがあります。 このような場合には次の順序で空気抜きをしてください。
 - 1. 油タンクに給油します。
 - 2. ストーブ背面のオイルフィルタに付いている空気抜き用の ねじをゆるめてください。(灯油が床にこぼれないように布、 容器などを用意してください。)
 - 3. ゴム製送油管をよく振り、送油経路内の空気抜きを十分におこなってください。
 - 4. 空気が抜けてオイルフィルタの中に灯油が満たされたら、空気抜き用のねじを締めてください。
 - ●油タンクは、空にしないように、早めに給油してください。
 - ●切めて運転するときも、同じ手順で送油経路内を油で満たしてからおこなってください。

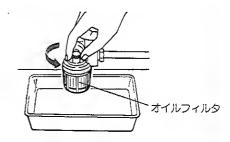

点火前の準備と確認


定油面器のセット

- ●初めて使用するときやシーズン初めに使用する場合、ストープ右側面 の定油面器リセットボタンを押してください。
- ●リセットボタンは、据え付け時や、シーズン初めに操作します。 ストーブに強い衝撃を与えたりした場合もこの操作をおこなってくだ さい。
- ●万一、点火操作後4~5分しても着火しなかったり、着火後2~3分で消火してしまう場合も、リセットボタンを押してください。 灯油流入口のゴム弁の固着が外れて灯油がスムーズに流れます。



CHENTO DO SEISETTO SOLITO (DOCTO) O ROME

●リセットボタンを押す際は、スペーサを外して押さないでください。 また、5秒以上押し続けたり、何回も押し下げたりなど乱暴に取り 扱わないでください。定油面器より油があふれ出たり、異常燃焼の 原因となる場合があります。

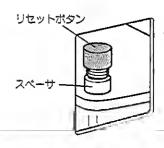

送油経路の点検

- <u>△注意</u> 油タンク・ゴム製送油管・接合部および機器などから灯油漏れがないことを確認してください。
 - ●油漏れのあるときは使用を中止し、油タンクの送油バルブを閉じてからお買い 求めの販売店にご相談ください



電源の接続

- ●電源プラグはコンセントに根元まで確実に差しこんでください。。ころでくてしまる。こ
- ●電源は必ず適正配線された単相100Vのコンセントを使用してください。
- ●電源コートは、途中で接続したり延長コートの使用・他の電気器具とのタコ足配線をしないでください。

ストーブ周囲の確認



給排気筒接続部の確認

● <u>△ 警告</u> 給排気筒(管・ホース)が外れたまま使用しないでください。外れていると運転中に排ガスが 室内に漏れて、危険です。




5 使用方法

点火


温風が出る前に運転キーを〔停止〕にしても約8分間は運転を継続しますが異常ではありません。これは燃焼室内の未燃ガスを完全に燃焼させるための安全運転です。

1. 油タンクの送油バルブを開いてください。

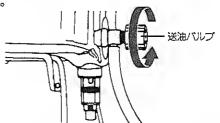

2. 運転キーを押してください。

●運転ランプの点灯と同時に、時計表示 (未セットの場合は [--]。[--]) から、 温度表示に切り変わります。

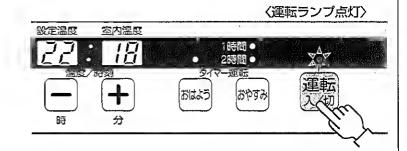

- 着火後約10分間は、熱膨張のため、熱交換器などが小さな音を出すことがありますが、異常ではありません。
- ●初めてご使用になるときは、送油経路内の空気だまり(エアロック)により炎が立消えになることがありますが、 一旦消火して、冷えるのを待ってからもう一度点火してください。
- ■燃焼中に運転キーを押して「消火」にしたり、電源プラグを抜いたり、おはようタイマーキーを押すなどして通電を止めますと自動消火し、本体内部が冷却してからでないと再点火できません。
- ●外気温が低くなるど、給排気筒トップから連続的に白煙が出ることがあります。 これは排力ス中に含まれている水分が凝結して水蒸気になっためで、異常燃焼による日煙ではありません。

室温の調節

ストーブ運転中は、ルームサーモセンサにより設定温度に応じて自動的に火力が切り変わります。

温度調節キー $\left[oldsymbol{-}\right]$ $\left[oldsymbol{+}\right]$ を押して希望の設定温度に合わせてください。

- キーを1回押すと設定温度が1℃下がります。
- ◆ 十 キーを1回押すと設定温度が1℃上がります。
- ◆ + キーを押しつづけると、設定温度は連続して変わります。
- ●停電があった場合でも1分間以内の停電であれば、再セットする必要はありません。
- ●未セットの場合、設定温度は自動的に22℃にセットされます。
- ●設定温度は、12℃から30℃までの範囲でセットできます。



炎の状態

●炎の状態は青い炎の中に、いくらかの黄色い炎(赤火)が混じっていても異常ではありません。

eco モード


最小火力でも室温が上昇する場合(気温の高いとき、日あたりの良い部屋)は、エコモードをお選びください。

■エコモードのセット

エコキーを押してください。

●エコランプが点灯します。

〈エコランプ点灯〉

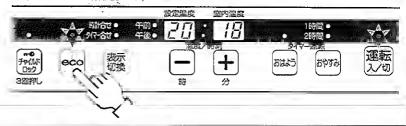


■エコモードの解除

もう一度、エコキーを押してください。

●エコランプが消灯します。

〈エコランプ消灯〉

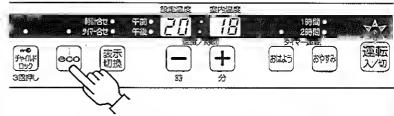

■エコモードとは…

- ●最大火力を約30%おさえて運転します。
- ●設定温度が20℃に設定されます。ただし、設定温度が20℃よりも低い場合は、そのままの設定温度になります。また、エコモードをセットした後でも、設定温度は変更できます。
- ●室温が設定温度より約3℃上記すると目動物に指火(セーブ消火)し、 設定温度まで下がると自動的に再点火して、室温を調節します。 セーブ消火中は、エコランプのみ点灯しています。

《エコランプのみ点灯》




消火


運転キーを押してください。

- ●運転ランプは消灯しますが、本体内部が冷却するまで 燃焼用・対流用送風機は、運転を継続します。
- ●デジタル表示部は温度表示から時刻表示に切り変わり ます。
- ●約10分後に本体内部が冷却され、燃焼用・対流用送 風機が自動的に停止します。
 - ●外出するときは、必ず消火してください。
 - ●消火操作後、温風が出ている間は、絶対に電源プラグを 抜かないでください。もし抜きますと、のぞき窓がすす でくもったり、ストープの表面温度が上昇します。
- | ⚠注意 | 長期間使用しない場合は、対流用送風機が 停止してから、電源プラグをコンセントから抜いてくだ さい。

〈運転ランプ消灯〉

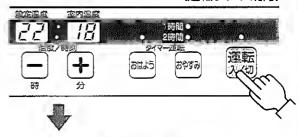

消火すると… 現在時刻を表示します。

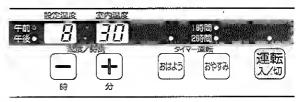

消火後再点火するときの注意

燃焼中に誤って次のような操作をすると、再点火安全装置の働きで、本体内部が冷却されるまで点火できませんので注意してください。

- ●電源プラグを抜いた。
- ●おはようタイマーキーを押した。
- ●運転キーを押した。

ただし、瞬間的な停電(約3秒以内)の場合は、そのまま燃焼を継続します。

タイマーの使用方法

現在時刻合わせ

- 1. 表示切換キーを押して、時計合せランプを点灯 させます。
 - ●現在時刻をセットする前は、 午後 12:00 を表示します。





- 2. 時計調節キーの **一 十** を押して現在時刻をセットしてください。
 - ●1回押すごとに (時) は1時間、 (十) (分) は1分進みます。. 押しつづけると表示は連続して進みます。
 - (時) キーで時刻合わせをしたときは 午前・午後をまちがえないように注意して ください。

タイマー時刻合わせ

- 1. 表示切換キーを押して、タイマー合せランプを 点灯させます。
 - ●タイマー時刻をセットする 前は、自動的に 午前 5:00 にセットされています。



- 2. 時計調節キーの 十 を押してタイマー 点火時刻をセットしてください。
 - ●1回押すごとに (時) は1時間、 (十)(分) は1分進みます。

押しつづけると表示は連続して進みます。

- (時) キーで時刻合わせをしたときは 午前・午後をまちがえないように注意して ください。
- ●5秒間操作がないとき、時刻表示部は自動的にもとの表示にもどります。、 Reason to the
- 1分以内の停電であれば、再通電後も現在時刻を表示しますので時刻合わせの必要はありません。 それ以上の停電で、時刻表示部が [--]。 -- を表示したら時刻合わせをおこなってください。

おはようタイマー

- ■ストーブ停止中からのタイマーセット
 - 1. 運転キーを押してください。
 - 2. おはようタイマーキーを押してください。
 - ●おはようタイマーランプが点灯して、セット 完了です。
 - ●デジタル表示部におはようタイマーセット時刻 が表示され、おはようタイマー運転に入ります。
 - ●約5秒後に現在時刻表示にもどります。
 - ●合わせた時刻になると、タイマーセット前の運転 モードで運転を開始します。
 - ●必ずダイマーのセットを先におこなってください。
 - ●ストープ停止中からおはようタイマーをセットする場合は、運転主ーを押してから5秒以内におはようタイプーキーを押してください。
 - 5秒以上経過すると一旦点火動作に入るため、燃焼用送風機が8分間回り続けます。

■おはようタイマーの解除

おはようタイマーキーを押します。

- ●おはようタイマーランプが消灯し、デジタル 表示部が温度表示に切り変わります。
- ●このままであれば自動的に燃焼を開始します。 停止する場合は、運転キーを押してください。


and the commence of the commen

●外出時など、番号中に燃焼を開始するようなタイマーセットは絶対しないでください。"


おやすみタイマー

- ■おやすみタイマー運転のセット おやすみタイマーキーを押してください。
 - ●設定時間のおやすみタイマーランプが点灯 し、設定時間経過後自動消火し、同時に デジタル表示部は「ひ。「FF」となります。
 - ●1回押す 1時間運転後自動消火●2回押す 2時間運転後自動消火

〈設定時間のおやすみタイマーランプが点灯〉

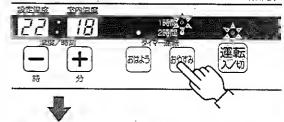


設定時間経過後、自動消火します。

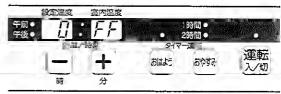

■おやすみタイマー運転の解除

おやすみタイマーキーを押して、おやすみタイマーランプを消灯させてください。


●この状態で、おはようタイマー運転され ていない場合は燃焼が継続しますので、 消火するときは運転キーを押してください。 〈おやすみタイマーランプ消灯〉

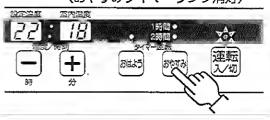

、おはようタイマーとおやすみタイマーの同時運転

- 1. おやすみタイマーをセットしてください。 (ほず 12ページ)
- 2. おはようタイマーをセットしてください。 (ほず11ページ)

設定時間のおやすみタイマーランプと おはようタイマーランプ、運転ランプが点灯

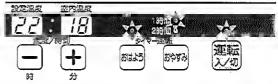

●必ずおやすみタイマーのセットを先におこなってください。 おはようタイマーのセットを先におこないますと、一旦消火して本体内部が冷えてからでないと、再点火でき #tek The transfer of the second of

チャイルドロック


お子様などによるいたずら操作の防止や、誤って運転キーを押しても点火しないようにする機能です。

■チャイルドロックのセット

チャイルドロックキーを3秒以内に3回押してください。

- ●チャイルドロックランプが点灯するとセット完了です。
- ●運転中または停止中でもチャイルドロックできます。

〈チャイルドロックランプ点灯〉

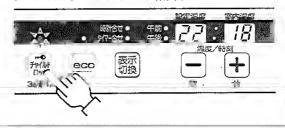

■チャイルドロックの解除

再度、チャイルドロックキーを3秒以内に3回押してください。

- ●運転中にチャイルドロックをセットすると、セット中は運転停止(消火)操作以外は受け付けません。
 - ●停止中にチャイルドロックをセットすると、セット中はすべての操作を受け付けません。

6 安全装置

このストーブには次のような安全装置がついています。 すべての安全装置は、異常が取り除かれても再度点火操作しなければ運転は停止したままです。

安全装置	原因・作動結果	。をまじなら <u>A.S. 処</u> 置い方は法でで				
対震自動消火装置 (<u>E3</u> 表示)	●地震(約震度5以上)や強い衝撃 を受けたときは対震自動消火装 置が作動して自動的に消火しま す。	●地震によって作動した場合、周囲の可燃物、機器の 損傷、油漏れ、給排気筒の外れなど異常がないこと を確認してから再点火してください。				
点火安全装置燃焼制御装置 (E1表示·[2]表示)	●油切れ・点火ミス・途中消火したときに自動消火します。	●「日常の点検・手入れ」(に変 14~17ページ)をしてから点火操作をしてください。 処置しても繰り返しエラー表示が出るときは、一旦 運転キーを〔停止〕にして販売店に連絡してください。				
停電安全装置	●停電や電源プラグがコンセント から抜けたときは、すべての運 転を停止します。	●停電復帰(再通電)後デジタル表示部に [EE] が表示され、ストーブは運転しません。 再度点火操作をしてください。				
過 熱 防 止 装 置 (安全サーモスタット) (表示部全消灯)	●温風空気取入口や温風吹出口が ほこりなどでふさがれたり、ストーブ前面に障害物があるなど して本体内部が過熱すると自動 的に消火します。	●温風空気取入口や温風吹出口の掃除をしてから再点 火してください。(応令 16・17ページ) 処置しても繰り返しエラー表示が出るときは、一旦 運転キーを〔停止〕にして販売店に連絡してくださ い。				

図 その他の装置

装置の名称	原因・作動結果	処 置 方 法
排気管抜け検知装置	●排気管の接続部が外れたり、排気管抜け検知用リード線が断線したときには、安全装置が作動し、エラー表示 [55] を表示し、自動的に消火します。 ●排気管抜け検知装置にたよらず、 給排気筒や延長管を月に1度は点検してください。	●原因を調べ、処置後点火操作をしてください。 排気ロキャップ ねじ 排気管抜け 検知用リード線 がおいか確認してください。
再点火安全装置	●消火直後、本体内部が冷却しないうちに再点火操作をしても、一旦冷却してからでないと燃焼しないようになっています。	●本体内部が冷却するのを待って(約10分)、 もう一度点火操作をしてください。
室温異常上昇防止装置	●部屋の温度が50℃以上になったときエラー表示 [E[] を表示し、自動的に消火します。	●ルームサーモセンサの周囲を点検し、窓をあけ、部屋の換気をしてから、点火操作をおこなってください。

8 日常の点検・手入れ

点検・手入れは、消火後ストーブが十分冷えてから、必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。

- - ●燃焼部の分解は絶対にしないでください。

ストーブとストーブ周囲の点検(使用ごと)

- 注意 カーテンや燃えやすいものを近づけないでください。火災が発生するおそれがあります。
- ●ほこりや汚れをそのままにしておきますと、油がしみたりして危険です。 ストーブはいつも清潔にしてご使用ください。
- | ⚠ 注意 | 油タンクやゴム製送油管、接合部および機器などからの灯油漏れがないことを確認の上ご使用くだ さい。
 - ●油漏れがある場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。さいさら、フラはではです。
- ●ゴム製送油管は、屋外で使用しないでください。屋外での使用は禁止されています。 屋内でゴム製送油管を使用しているときは、脳潤、収縮、変質、変形、ひび割れがないか確認し、欠点がある ときは交換してください。交換のめやすは、3年に一度です。

給排気筒接続部のゆるみおよびトップ周囲の点検(使用ごと)

- ^ 警告 給排気筒(管・ホース)が外れたまま使用しないでください。 外れていると運転中に排ガスが漏れて危険です。
- ふさがれているときは、除雪してください。閉そくしていると、運転中に排ガスが室内に漏れて危険です。
- ●給排気筒およびトップの周囲に障害物が置かれていないか、ときどき点検してください。 障害物が置いてある場合は、移動してください。

給排気筒接続部のゆるみおよびトップ周囲の点検(1シーズン1~2回)

- ●給排気筒がつまると、不完全燃焼をおこします。 シーズン初めには必ず点検し、くもが巣をつくったり異物が入ったりしてい るときは、必ず掃除してください。
- ●給排気筒を一度取り外して、再び取り付けるときは、排気管の接続部内部に はめこんである〇リングが破損していないか確かめてください。 破損していた場合は、お買い求めの販売店に交換を依頼してください。




|油タンクの水抜き(1シーズン1~2回) |


- ■屋内用油タンクを一例にして説明
- ●油タンク内に水がたまると、水ゲージの灯油と水の境界面に赤色のフ ロートが浮き上がります。
- 1. フロートの点検
 - ●フロートが浮き上がっていたら水抜きをおこなってください。

2. 水を抜く

- ●水抜きバルブの下に容器を置いて、水抜きバルブを少しゆるめると 油タンク内の水が出て、フロートが沈みます。 水を抜いたら水抜きバルブを固く締めてください。
- ●水抜き後は、油漏れがないか必ず確認してください。
- ●油タンク内には、水やごみがたまりやすく、多くたまるとストーブ の方へ流れ出し、灯油の流れを妨げて十分な火力が出なくなります。 ときどき水ゲージの点検をおこなってください。

※油タンクの仕様により確認方法が異なります。

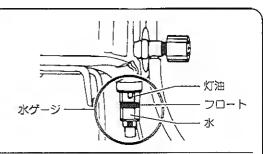

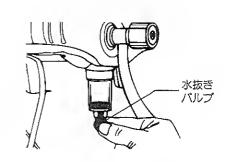



定油面器ストレーナの掃除(1シーズン1~2回) お買い求めの販売店に依頼してください。

- ●定油面器には、ごみを除くためのストレーナがついています。 水やごみがたまると、灯油の流れを妨げて、十分な火力が出なくなります。 シーズン終わりには、次のように掃除してください。 (定油面器内の灯油を抜くときも同じ方法でおこなってください。)
 - 1. 油タンクの送油バルブを閉じてください。
 - 2. ストーブ背面にあるストレーナの掃除口にハガキなどの厚紙を差し込んで、油ガイドを作り、その下に容器を置いてください。

(FF-448S は右側面に掃除口があります。)

- 3. ストレーナの止めねじをゆるめて外してください。 定油面器の汚れた灯油やごみが全部流れ出ます。
- 4. ストレーナを取り出して、きれいな灯油の中です すぎ洗いをしてください。
 - ●絶対に水で洗わないでください。

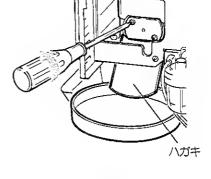

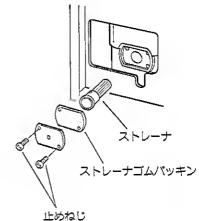


※イラストはFF-358Sを示します。

組立てるときは

- ●ストレーナゴムパッキンを忘れないようにしてくだ さい。
- ●ストレーナを逆に入れないでください。
- ●ストレーナの止めねじを、固く締めつけてください。
- ●油漏れがないか確認してください。

オイルフィルタの掃除(1シーズン1~2回) お買い求めの販売店に依頼してください。

- ●オイルフィルタに水やごみがたまった場合は、次のように掃除をおこなってください。 (オイルフィルタの灯油を抜くときも同じ方法でおこなってください。)
 - 1. 油タンクの送油バルブを閉じて、オイルフィルタの下にできるだけ大きめの容器を用意してください。
 - 2. ストレーナカップを外し、カップにたまった水や ごみを捨ててください。

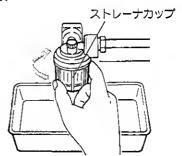

- 3. フィルタを奥下に引いて外し、きれいな灯油ですす ぎ洗いしてください。
 - ●絶対に水で洗わないでください。



4. フィルタを組み込み、ストレーナカップを強く締め付けてください。油タンクの送油バルブを開き、送油 経路内の空気抜きをし、油漏れがないか確認してください。(♪③ 8ページ)

点火ヒータの点検(シーズン初め) お買い求めの販売店に依頼してください。


- ●点火ヒータや点火しんにすすが付着すると、赤熱が低下したり、油の吸い上げが悪くなり、着火不良の原因 になります。
 - ●点火ヒータの脱篭は入念におこなう必要がありますので(燃焼用空気の気密性保持のため)、必ずお買い求めの 販売店に依頼してください。

ポットバーナの点検(シーズン初め) お買い求めの販売店に依頼してください。

●バーナ内部や燃焼リングの点検は高度な技術を必要としますので、お買い求めの販売店に依頼してください。

のぞき窓の透明度が悪くなったとき… お買い求めの販売店に依頼してください。

- ●のぞき窓の透明度が悪くなったときは、次のように掃除して ください。
 - ●前パネルを外し、のぞき窓をとめているねじを外じて、少 し水を含ませた布でふき取ってください。
 - ●ねじ部は常温になってから外してください。
 - ●もとどおり、均一にねじを締めて固定してください。
 - ●のぞき窓を外したときは、パッキンを新品と交換してください。

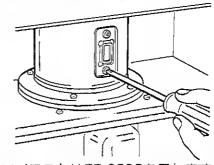

※イラストはFF-358Sを示します。

温風吹出口の掃除(週1回)

- ●本体や温風吹出口の汚れは、本体が冷えてから、しめらせた やわらかい布でふき取ってください。
 - ●しつこい汚れは中性洗剤を使用し、十分からぶきしてください。
 - ●温風吹出口羽根を曲げたり、変形させないように注意してくだ さい。




熱交換器の点検(1シーズン1~2回) お買い求めの販売店に依頼してください。

- ●熱交換器の内部にすすが異常にたまると、不完全燃焼の原因になります。
 - ●異常燃焼(においがしたり、給排気筒から黒煙が出るようなとき)がおこった場合には、バーナの点検とあわせて 熱交換器の点検をお買い求めの販売店に依頼してください。

対流用送風機(対流ファンガード)の掃除(週1回以上)


- ●対流用送風機・対流ファンガードは週1回以上掃除してください。
 - ●対流用送風機のガード(対流ファンガード)にほこりがたまると、音が大きくなって温風量が少なくなり、 暖房出力が低下すると同時に、ストーブ内の温度が異常に高くなって、過熱防止装置(安全サーモスタット) が作動する場合があります。1週間に1回以上は、次の手順に従って対流用送風機を取り外して掃除をし てください。
- ■対流用送風機の外しかた〈FF-448S〉
 - 1. 運転を停止し対流用送風機がとまっていることを確認してください。
 - 2. 背面カバー(上)を固定している化粧ビスを取り外してください。
 - 3. 対流用送風機のリード線プラグを抜いてください。
 - 4. 蝶ねじを外してから、対流用送風機を後ろに傾けながら上方へ引き 出してください。
 - 5. 掃除機などでガード・モータ・羽根についたほこりを取り除いてく ださい。
 - ●羽根を曲げたり、変形させないように注意してください。

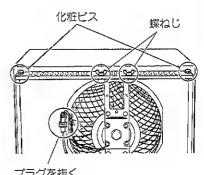

プラグを抜く

■対流用送風機の組み付けかた〈FF-448S〉

●対流用送風機を外したときと逆の順序で、もとどおりに組み付けてください。このとき、対流用送風機の下側のゴムの部分をプラスチックの満にはめ込んでください。

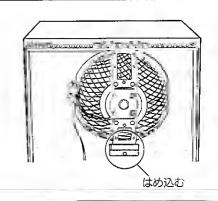



■対流ファンガードの外しかた〈FF-358S〉

- 1. 運転を停止し、対流用送風機が止まっていることを確認してください。
- 2. フィルタ固定ねじを外してください。
- 3. 対流ファンガード上部のとってを後ろに押して上に引き上げると、 対流ファンガードが外れます。
- 4. 掃除機などでガード・モータ・羽根についたほこりを取り除い てください。
 - ●羽根を曲げたり、変形させないように注意してください。

■対流ファンガードの組み付けかた〈FF-358S〉

- 1. 対流ファンガードの下部先端を、対流ファンガード取付台のツメ (3カ所)に引っ掛けてください。
- 2. 対流ファンガード上部のとってを機具側に押して、対流ファンガードをはめてください。
- 3. フィルタ固定ねじで固定してください。

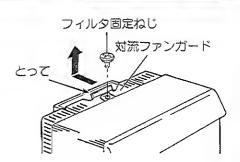

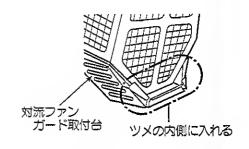

- ●対流ファンガードの掃除は運転を停止し、必ず対流用送風機が止まっている状態でおこなってください。
- 注意 対流ファンガードを外した状態では、絶対に運転しないでください。 対流ファンガードはフィルタ固定ねじで、必ず固定してください。

地震などの災害が発生したときの点検

地震などの災害が発生し、機器に振動や衝撃が加わったときは、運転前に必ず次の点検をおこなってください。

- ●給排気筒周りの外れ、漏れの確認
- ●灯油配管からの漏れ確認

点検で異常がみつかった場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

9 定期点検

長期間ご使用になりますと、機器の点検が必要です。

●2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに、点検を実施してください。点検のご相談はお買いあげ店または修理 資格者 ((財) 日本石油燃焼機器保守協会 (TEL 03-3499-2928) でおこなう技術管理講習会修了者 (石油機器技術 管理士) など) のいる店までお問い合わせください。

愛情点検

長年ご使用の密閉式石油ストーブの点検をぜひ!



こんな症状は ありませんか

- ●油もれがする。
- ●強いにおいがする。
- ●運転中に異常な音がする。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため必ず 販売店にご連絡ください。 点検・修理についてのご費用 など詳しいことは販売店にご 相談ください。



故障・異常の見分け方と処置方法

次のような現象は故障ではありません。

●修理を依頼される前にもう一度お確かめください。

	現象	説 明				
	初めて使用するとき、煙やにおいが出る。	耐熱塗料やほこりなどが焼けるためです。しばらく窓をあけて換気してください。				
点火時	初めて使用するときや、シーズン初めの初使 用時に1回で意火しない。 点火しても2~3分で消火してしまう。	●定油面器リセットボタンをセットしてください。(C多)8ページ) ●送油経路内の空気抜きをしてください。(C多)8ページ)				
消火時 消火時	燃焼開始時や消火後に「ピチ・ピチ」という 音がする。	本体内部が熱により膨張、収縮するためです。異常ではありません。				
	点火してもすぐ温風が出ない。	不快な冷風を出さないためで、本体内部が暖まると温風が自動的に吹き出てきます。				
	消火しても温風が出ている。	本体内部が冷却するまで送風を継続します。				
燃焼時	炎の中に黄色い炎(赤火)が混じる。	異常ではありません。				
その他	給排気筒の先端から連続的に白煙が出る。	外気温が低くなると、排ガス中に含まれている水分が凝結して水蒸気 になるためで、異常燃焼による白煙ではありません。				

- ●次の表にもとづいて、もう一度お確かめください。
- ●処置方法で※印の項目や、処置方法により処置しても良くならないときは、お買い求めの販売店にご相談ください。

	,			_	_			_	_	I	つ買い水のの販売店にご相談へださい。	
現象	点火しない	火力が大きくならない	異常燃焼する	のそき窓がくもる	火が途中で消えてしまう	突然火が消え運転が	運転しない ここかない	油漏れがある	においがする	ユラー 表示	処 ೦೦ 方 法	参照するページ
原因		ű			ぎう	まかった た	ري ري					
点火ヒータの断線 点火ヒータと点火しんとの位置関係が悪い	•									£2	販売店に修理を依頼する ※	_
油タンクに灯油がない	•				•					E2 E1	給油する	7
燃焼リングが正しくセットされていない			•	•							販売店に修理を依頼する ※	
・ 定油面器に水、ごみの目づまり	•	•								<i>E2</i>	ストレーナを外して掃除する 油タンクの水を抜く ※	14 15
						·				EI		12
	•									<i>E</i> ∂	送油経路の空気抜きをする	
ゴム製送油管に空気だまりがある		•			_					_		8
		_			•	,				E !	7 L -++ 1/17/- 90 65 + 7	-
ストーブが傾斜している			-	•	_				_		ストープを水平に調節する 延長3m、曲がり3箇所以下にする ※	
排気管の配管が長い、曲がり箇所が多い	-	-	•	-				_	_			-
強い地震があったまたは、ストーブに強い 衝撃を与えた					•					£3	「地震などの災害が発生したときの点検」 の点検項目を確認し、運転キーを押しな おし、再点火する ※	13 17
灯油に水が混入している					•					- E !	灯油をとりかえ、定油面器の掃除をする ※	15
排気管の接続部にスキマがある									•		排気管の接続箇所を正しく取り付ける※	
給排気筒トップがおおわれている			•	•							おおっているものを取り除く	14
連絡パイプの袋ナットが締まっていない								•	•	_	締め直す ※	_
電源コードの断線						•	•				販売店に修理を依頼する ※	_
過熱防止装置の作動(安全サーモスタット)					•	-	•			表示部 全消灯	原因を取り除いた後、再点火する	13 16 17
室温異常上昇防止装置の作動							-			EE	ルームサーモセンサの周囲を点検する	13
排気管抜け検知装置の作動					•					£5	排気管の接続部および排気管抜け検知用 リード線の接続部の外れがないか点検 し、外れていたら正しく接続する ※	13

回部品交換のしかた

部品交換のときの注意

(本語) 不完全な修理、調整は危険ですので、部品の交換、調整が必要な場合には、お買い求めの販売店 又は、修理資格者 ((財)日本石油燃焼機器保守協会でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技 術管理士)など〕のいる販売店にご相談ください。

部品交換はコロナ純正部品とご指定ください。

消耗・劣化しやすい部品(交換が必要な部品)

長期間の使用により消耗・劣化しやすい部品

- ●点火ヒータ(点火しん)
 - ●0リング
- ●パイロットリング
- ●パッキン類

変質・不純灯油の使用により劣化しやすい部品

- ●定油面器
- ●点火ヒータ(点火しん)

10 94 3 55

●ポットバーナ

12 保管(長期間使用しない場合)

おしまいになるときは、日常の点検・手入れの項を参照し、次の要領で保管してください。

- 1. 電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - <u>Λ</u>注意 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。
- 2. 油タンクの送油バルブを閉じてください。
- 3. 対流用送風機の羽根、モータおよびガード(対流ファンガード)のほこりを掃除機などで取り 除いてください。(ピラア 16・17ページ)
- 4. 本体のごみやほこりを取り除いてください。
 - ●掃除機などでごみやほこりを取り除いてください。
- 5. オイルフィルタと定油面器内の灯油を抜き取ってください。(口部 15ページ)
- 6. 本体をしめらせた布で汚れを落してから、からぶきしてください。(☆〒16ページ)
- 7. ストーブは据付けたまま保管してください。
 - ●温風吹出口や背面の対流用送風機のガード(対流ファンガード)にほこりなどがたまらないようにカバーをかけて
 - ●どうしても取り外して保管されるときは、ポリ袋をかぶせ、乾燥した場所に横倒しにしないようおしまいください。


0 0 0

- ●次シーズンに据付けをおこなうときには、必ずお買い求めの販売店に依頼してください。
 - ●取扱説明書も大切に保管してください。


13 仕 様

	式の	呼 び	FF-448S (基本型式 FF-447S)	FF-358S (基本型式 FF-357S)						
種	·	類	ポット式・強制給排気形・強制対流形							
点		万 式	電気点火式							
使	用。	燃料	灯油(JIS1号灯油)							
燃料消費量量大			0.48 L/h	0.39 L/h						
2200 1	713 3~2 255	最小	0.20 L/h	0.20 L/h						
発熱	量(入力)	最大	17,780 kJ/h	14,440 kJ/h						
2071112		最小	7,410 kJ/h	7,410 kJ/h						
熱	効 率	聚 大	88.0 %	87.0 %						
	775	最 小	87.0 %	84.7 %						
暖房	出力	最 大	4.36 kW	3.49 KW						
	7	最 小	1.79 kW	1.74 kW						
標準 適 室		温暖地	木 造 18㎡(11竇)まで コンクリート 26.5㎡(16竇)まで	木 造 15㎡(9醫)まで コンクリート 21.5㎡(13圏)まで						
(条) 年 10		寒冷地	木 造 20㎡(12遷)まで コンクリート 29.5㎡(18쯸)まで	木 造 15㎡(9畳)まで コンクリート 25㎡(15畳)まで						
	寸法(置	台を含む)	高さ600mm 幅500mm 奥行324mm	高さ550mm 幅415mm 奥行302.5mm						
質			20 kg	16 kg						
	電圧及び		100V 50/60Hz							
定木	各消費 5	電 力 0/60Hz	最大90/89W(点火初期に短時間発生) 燃焼時 39/29 W	最大90/89W(点火初期に短時間発生) 燃焼時 38/28 W						
	時消			² W						
	気筒の型:		QU							
	気筒の		D4							
	高の壁質道 気 え	題部の孔径 温 度		φ75mm						
排	C以下									
1,000										
安	全 菱 圏 対震自動消火装置 点火安全装置・燃焼制御装置・停電安全装置・過熱防止装置(安全サーモスタッ									
*******	での一他一の一装一置 排気管抜け検知装置・再点火安全装置・室温異常上昇防止装置									
付	属	8	給排気筒セット1・工事説明書1・取扱説明書1・本	体固定金異2. 置台1. ゴム製送油管締付バンド2						


備。考)標準適室は、社団法人・日本ガス石油機器工業会の奠定基準によります。

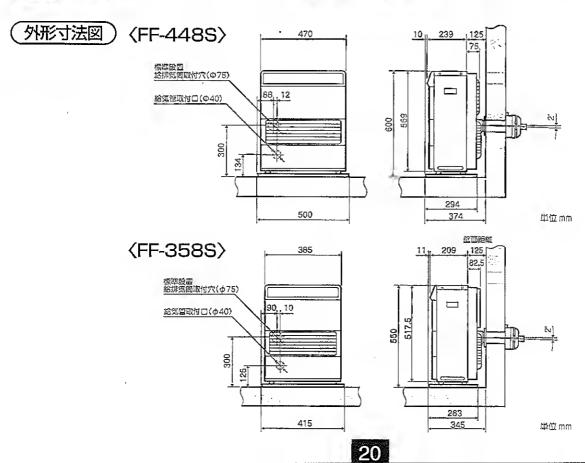



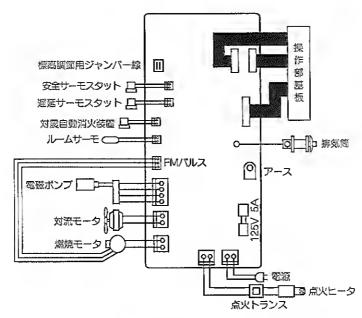

送油経路図

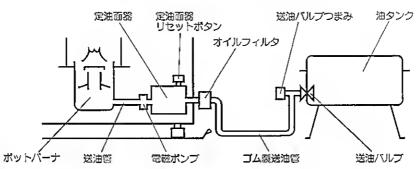

国アフターサービス

保証について

- ●このコロナ密閉式石油ストーブには保証圏がついています。「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受けとりになり、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買いあげいただいた日から1年間です。
- ●次のような原因による故障および郵故につきましては、保証の対象になりませんので注意してください。
 - ●変質灯油や不純灯油など、また灯油以外の燃料使用による故障や事故。
 - 誤った使用方法による故障や事故。

修理を依頼されるとき

- ●本書の「故障・異常の見分け方と処置方法」(に変 18ページ)の項に従って調べても良くならないときは、電源プラグを抜いてお買い求めの販売店または、お近くのコロナお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- ●ご連絡いただきたい内容は次の通りです。
 - 品名
 - 型式の呼び
 - ご住所・ご氏名・お電話番号
 - お質いあげ日
 - 故障状況(できるだけ臭体的に)
- ●修理に際しては、保証書をご提示ください。保証期間中であれば保証書の規定に従って無料修理させていただきます。
- ●ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い求めの販売店かお近くのコロナお客様ご相談窓□にお問い合わせください。

■保証期間が過ぎているときは

●お買い求めの販売店にご相談ください。修理によって使用できる製品についてはお客様のご要望により有料修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間

●石油ストーブの補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後7年です。

■修理に出されるときは

●輸送時や運搬時に定油面器内に灯油が残ったままですと、傾きや振動で灯油がこぼれることがありますので、必ず抜き取ってください。

15据付け・移設


据付け・移設工事は販売店に依頼する

据付けや移設工事は販売店または設置業者に依頼して、お客様ご自身ではおこなわないでください。

据付け場所の選定および標準据付け例

据付けについては、火災予防条例、電気設備に関する技術基準など法令の基準があります。 工事説明書の「特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)」をお読みになり、販売店または 据付け業者とよくご相談ください。また、「標準据付け例」については、下図を参照してください。

標準据付け例

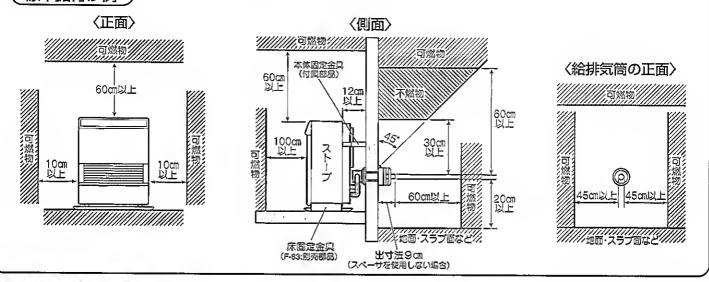

据付け後の確認

据付けが終わりましたら、もう一度、工事説明書の「特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)」をお読みになり、工事説明書に記載されているとおり据付けられているか確認してください。

試運転

試運転は、販売店または据付け業者とごいっしょに必ずおこなってください。

- 1.運転準備 (空 7・8ページ)
 - ①油タンクに灯油(JIS 1号灯油)を給油してください。
 - ②油タンクの送油バルブを開いて、送油経路内の空気抜きをしてください。
 - ③ストーブ側面の水平器で、水平に設置されていることを確認してください。
 - ④定油面器リセットボタンを軽く押してください。(はず8ページ)
 - ⑤ストーブの置台の上や送油管の接続部に、油のたまりや油漏れがないか確かめてください。
 - ⑥高地(標高500~1500m)で使用される場合は、空気が希薄なため調整が必要となります。 (詳しくは、工事説明書の(高地で使用の場合)を参照してください。)
 - ⑦電源プラグをコンセントに差しこんでください。
 - 注意 電源プラグは、コンセントに根元まで確実に差しこんでください。
- 2.運転(🖙 9・10ページ)
 - ①運転キーを押してください。
 - ●運転ランプが点灯し、約1分後に点火します。
 - ●点火後5~6分で対流用送風機がまわり温風が出ます。

初めて使用するときは…

●ストープ内送油管に灯油が満たされていませんのでき炎が立ち消えすることがあります。まこの場合は、一旦消火して 冷めるのを待ってからもう一度点火してくたざい。

を見ることでは、 シーサイド・バーク102

15 July 10 Sec. 14

- ●耐熱塗料などが焼けて煙とにおいが出ることがあります。窓を開けて部屋の換気をしてください。
 - ②運転キーを押してください。
 - ●運転ランプが消灯し、約10分後に燃焼用送風機・対流用送風機が停止します。

お客様ご相談窓口一覧表

修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認の上、 お買いあげの販売店または下記のご相談窓口にご依頼ください。 ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、下記のお近くの窓口にご相談く ださい。 名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承ください。 ●アフターサービスのお問い合わせは下記へどうぞ

コロナサービスセンター 0120-919-302 (修理受付専用ダイヤル) FAX 0120-919-322

携帯電話・PHS等からは 最寄のサービスセンター へ直接おかけください。

北海道・青森県・秋田県・岩手県のお客様は最寄のサービス センターへ直接おかけください。

		センターへ直接のかりくたさい。
北海道地区	札 幌 支 店 札幌市白石区平和通16丁目南1-19 札幌サービスセンター 札幌市白石区平和通16丁目南1-19 和 第 第 所 施配市西桔梗町21-2 18 川 登 第 所 旭川市東旭川南1条2丁目2-5 帝 広 笠 第 所 海広市西13条北1丁目17-1 到 路 営 第 所 釧路市花園町4-17 北 兄 党 第 所 北兒市英等町9-1-30	〒003-0028 TEL(011)864-0440(代表) FAX(011)863-3154 〒003-0873 TEL(011)879-2121(代表) FAX(011)871-2000 〒041-0824 TEL(0138)48-6070(代表) FAX(0138)48-6080 〒078-8261 TEL(0166)37-2330(代表) FAX(0163)7-2338 〒080-0048 TEL(0155)35-7518(代表) FAX(0155)35-7510 〒085-0038 TEL(0154)24-4191(代表) FAX(0154)24-0451 〒090-0064 TEL(0157)26-2103(代表) FAX(0157)26-2107
東北地区	商	〒030-0946 TEL(017)742-8255(代表) FAX(017)742-8275 中330-0946 TEL(017)743-2971(代表) FAX(017)743-81118 FO10-0917 TEL(018)864-5671(代表) FAX(018)864-5760 F031-0073 TEL(018)864-5219(代表) FAX(018)864-5760 F031-0073 TEL(0178)24-5288(代表) FAX(018)864-5760 F031-0073 TEL(0178)24-5288(代表) FAX(0178)45-4290 F031-0073 TEL(0178)24-76080(代表) FAX(0178)71-1344 F036-8086 TEL(0172)28-3910(代表) FAX(0172)28-0191 F036-8086 TEL(0172)26-4770(代表) FAX(0172)29-1133 F020-0823 TEL(019)802-4791(代表) FAX(019)802-5244 F020-0823 TEL(019)804-0281(代表) FAX(019)804-0283 F023-0002 TEL(0197)22-4155(代表) FAX(0197)22-4452
G.	他 安 定 他台市宮城野区日ノ出町1-7-32 御台サービスセンター 他台市宮城野区日ノ出町1-7-31 郡 山 営 常 所 昭山市金田1-51-9 山 形 営 常 所 旭形市東南田3-6-28 圧 内 営 常 所 洒田市錦町1-183-1	〒983-0035 TEL(022)235-3181(代表) FAX(022)236-8810 〒983-0035 TEL(022)783-1791(代表) FAX(022)783-1792 〒963-8033 TEL(024)938-2240(代表) FAX(024)938-3021 〒990-2423 TEL(023)642-3255(代表) FAX(023)642-3254 〒998-0103 TEL(0234)31-0571(代表) FAX(0234)31-0581
関東地区	第一年	〒114-0003 TEL(03)3927-1151(代表) FAX(03)3927-1160 〒114-0003 TEL(03)3911-1131(代表) FAX(03)3927-1130 〒114-0003 TEL(03)3911-1131(代表) FAX(03)3927-1130 〒114-0003 TEL(03)3927-1152(代表) FAX(03)3927-1130 〒190-0011 TEL(042)519-5271(代表) FAX(042)528-2382 〒270-2222 TEL(047)312-8330(代表) FAX(047)312-8338 〒245-0063 TEL(045)852-4006(代表) FAX(045)852-5540 〒409-3866 TEL(045)858-1567(代表) FAX(045)852-5540 〒331-0812 TEL(048)651-1722(代表) FAX(048)651-6370 〒331-0812 TEL(048)651-1231(代表) FAX(048)651-6370 〒371-0007 TEL(048)651-1231(代表) FAX(048)651-6370 〒371-0033 TEL(029)361-4806(代表) FAX(027)361-9138 〒373-0825 TEL(029)241-2172(代表) FAX(028)632-5508 〒310-0852 TEL(029)839-5325(代表) FAX(029)241-4268 〒305-0861 TEL(029)839-5325(代表) FAX(029)836-1913
信越· 北陸地区	新 表 左 三条市曲渕3-2-15 三条サービスセンター 三条市曲渕3-2-15 新 海 東 宮 葉 所 新潟市東区江南1-6-41 長 野 営 葉 所 兵野市大豆の55312 松 本 営 葉 所 松本市世蔵大久保原7852	〒955-0864 TEL(0256)32-2126(代表) FAX(0256)35-8518 〒955-0864 TEL(0256)32-2129(代表) FAX(0256)32-2137 〒950-0855 TEL(025)286-8131(代表) FAX(025)286-3313 〒381-0022 TEL(026)221-5111(代表) FAX(028)221-0039 〒399-0033 TEL(026)26-0051(代表) FAX(0263)25-8961
	金 沢 支 店 金沢市駅西新町1-1-25 金沢サービスセンター 金沢市駅西新町1-1-25 窓 山 営 菜 所 窓山市田中町2-3-15 福 井 営 菜 所 紀井市和田東1-607	〒920-0027 TEL(076)280-0567(代表) FAX(076)260-0775 〒920-0027 TEL(076)280-0038(代表) FAX(076)260-0738 〒930-0985 TEL(076)444-0567(代表) FAX(076)444-0611 〒918-8237 TEL(0776)23-0567(代表) FAX(0776)23-0580
東海地区	名古 原 支 四 名古 国市 漁田 区 桜田 町 16-11 名古 図 サビスセンター 名古 医市 株田 区 桜田 町 16-11 静 岡 世 英 所 静 岡 市 駿河 区 国 20 2 2 15-30 岐 中 堂 第 所 岐阜市 で 八京 図 2 7-8 地 中 市 区 第 所 近 市 下 八京 図 2 7-8 地 市 下 京 下 河 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下	中456-0004 TEL(052)746-6600(代表) FAX(052)884-6551 中456-0004 TEL(052)746-6603(代表) FAX(052)884-6554 中422-8034 TEL(054)238-0005(代表) FAX(054)238-0006 中422-8034 TEL(054)238-0016(代表) FAX(054)238-082 中500-8358 TEL(058)268-7555(代表) FAX(058)288-7550 中514-0819 TEL(059)234-8471(代表) FAX(059)234-8472 中410-0303 TEL(055)868-8210(代表) FAX(055)968-6212
近畿・ 四国地区	大阪サービスセンター 吹田市商金田1-8-47 大阪サービスセンター 吹田市商金田1-8-47 高 松 笠 菜 所 高松市分配町1-8-5 京 郊 営 菜 所 京都市役配町1-8-5 神 戸 営 菜 所 神戸市西区校舎5-132 彦 根 営 菜 所 神戸市西区校舎5-132 彦 根 党 菜 所 福戸市西区校舎5-132 都 知 山 営 菜 所 福知山市流河東町68	〒564-0044 TEL(06)6380-2111(代表) FAX(06)6386-7262 〒564-0044 TEL(06)6386-5670(代表) FAX(06)6386-5588 〒760-0078 TEL(087)835-1711(代表) FAX(087)835-0160 〒612-841 TEL(075)643-2002(代表) FAX(075)643-0870 〒651-2133 TEL(078)922-2431(代表) FAX(076)922-2438 〒522-0024 TEL(0749)24-6239(代表) FAX(0749)26-2116 〒620-0061 TEL(0773)22-0827(代表) FAX(0773)23-7592
中国地区	広島 支 店 広島市安佐南区祇園3-27-20 広島サービスセンター 広島市安佐南区祇園3-27-20 岡 山 営 菜 所 岡山市版已35-103 米 子 営 菜 所 米子市自久東町235-1 徽 山 営 菜 所 岡岡市徳山空一ノ井手5631-4	〒731-0138 TEL(082)871-3310(代表) FAX(082)871-3306 〒731-0138 TEL(082)871-3315(代表) FAX(082)871-0272 〒700-0976 TEL(086)243-7751(代表) FAX(086)243-7191 〒683-0035 TEL(085)33-6157(代表) FAX(0859)23-0709 〒745-0882 TEL(0834)22-5567(代表) FAX(0834)22-5589
九州地区	福 岡 支 店 福岡市博多区東比越2-2-40 福岡サービスセンター 福岡市博多区東比越2-2-40 北 九 州 賞 葉 所 北九州市小倉北区変岩2-6-4 鹿 児 富 堂 葉 所 既帰島市田上7-16-5 照 本 堂 葉 所 既帰島市配上7-11-12 長 崎 営 葉 所 長崎県西後将町岸町左底郷浜田74-1 大 分 営 葉 所 大分市三佐1-19-7	〒812-0007 TEL(092)474-5771(代表) FAX(092)474-5775 〒812-0007 TEL(092)474-6001(代表) FAX(092)474-6414 〒803-0828 TEL(093)592-8611(代表) FAX(093)592-8666 〒890-0034 TEL(099)281-1321(代表) FAX(099)281-1325 〒862-0913 TEL(096)367-7361(代表) FAX(096)369-6323 〒851-2106 TEL(095)882-7710(代表) FAX(098)882-7767 〒880-0032 TEL(098)29-1680(代表) FAX(098)25-0685 〒870-0108 TEL(097)523-5161(代表) FAX(097)523-5162
沖縄地区	沖 縄 営 菜 所 宜野恋帝字地泊738 シーサイド・パーク102	〒901-2227 TEL(098)8 97-5677(代表) FAX(098)897-5679

01107002

本社·工場 三条市束新保7-7 〒955-8510 TEL(0256)32-2111(大代表) 柏 崎 工 場 柏崎市宝町2-58 〒945-0817 TEL(0257)23-5175(代表) 長 岡 工 場 長 岡市下条町倉ノ浦1069 〒940-1146 TEL(0258)22-2121(代表)